


⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

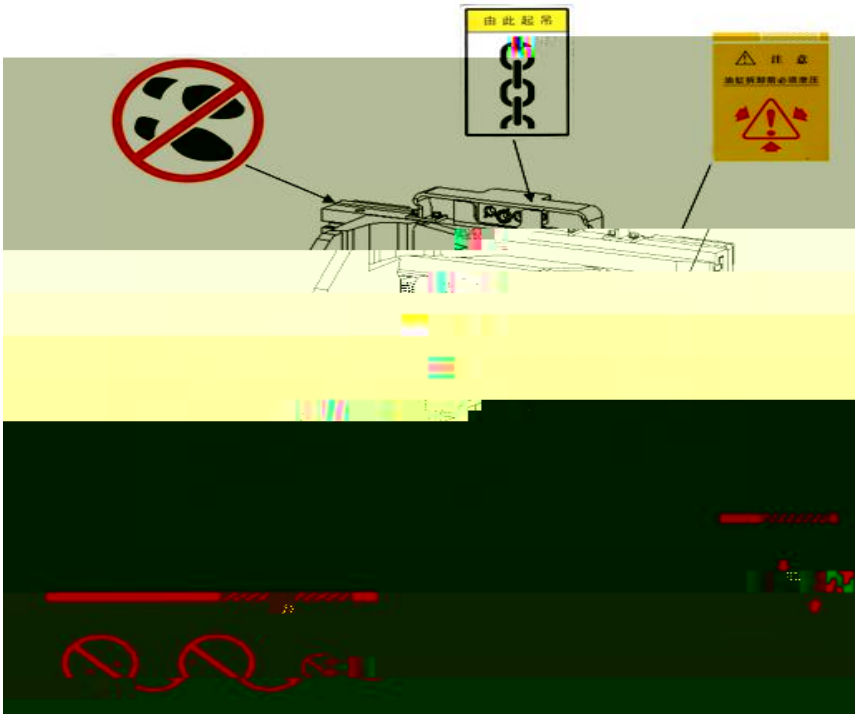
由此起吊
注意



-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-




-
-
-


⚠

⚠

	8.8	10.9	12.9
M10	45Nm	66Nm	77Nm
M12	77Nm	115Nm	135Nm
M16	190Nm	280Nm	330Nm
M20	385Nm	550Nm	640Nm



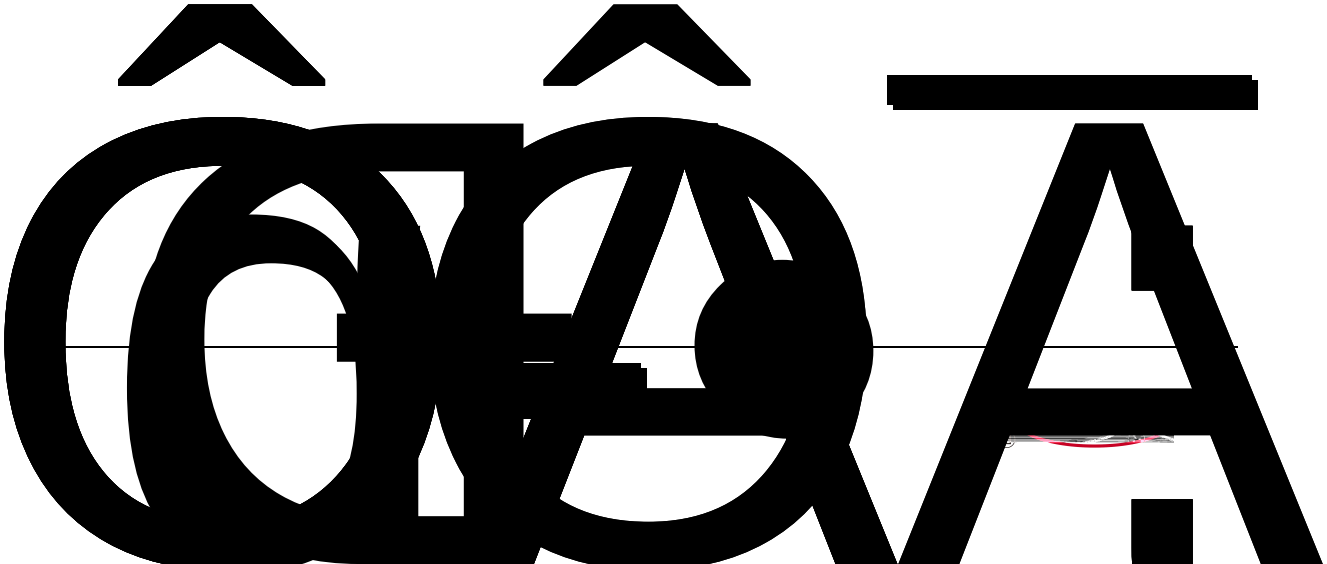

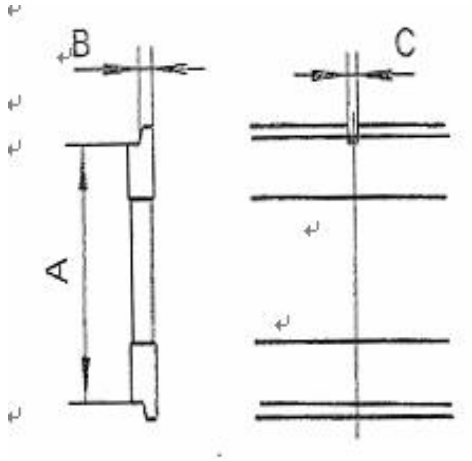
B
C
A








⚠

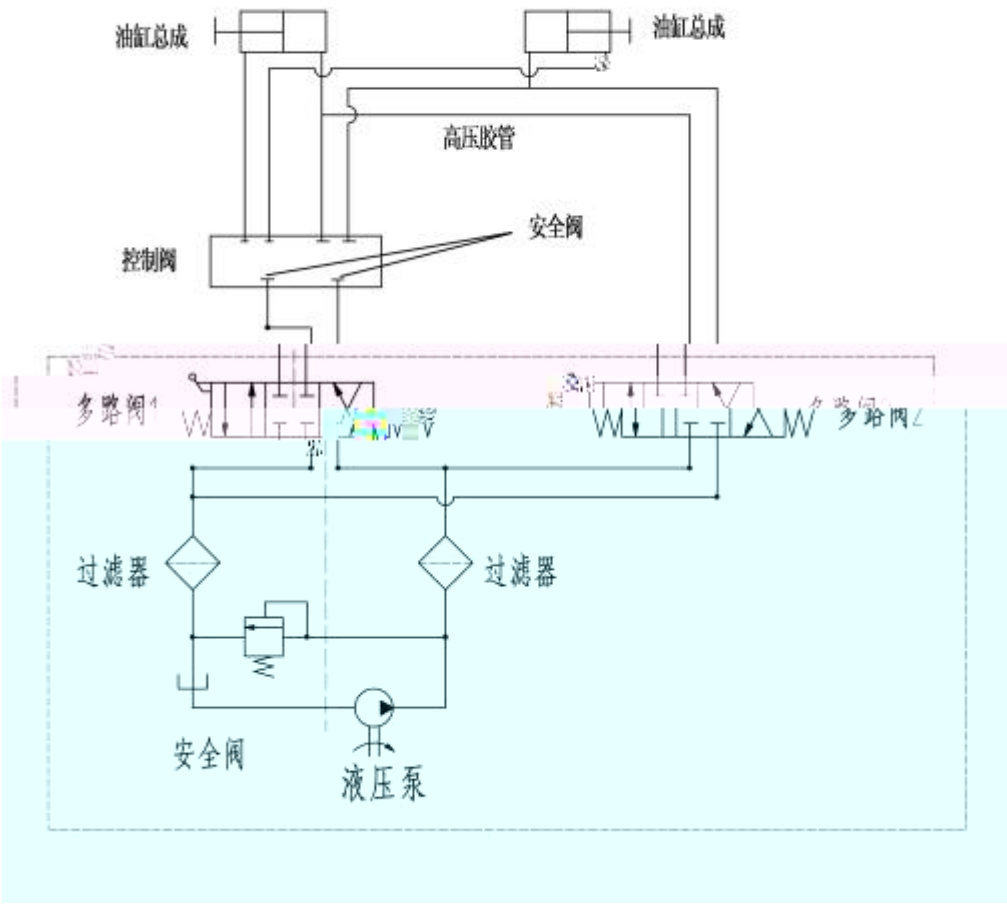




油缸总成
油缸总成
高压胶管
安全阀
控制阀
多路阀
多路阀
过滤器
过滤器
安全阀
液压泵





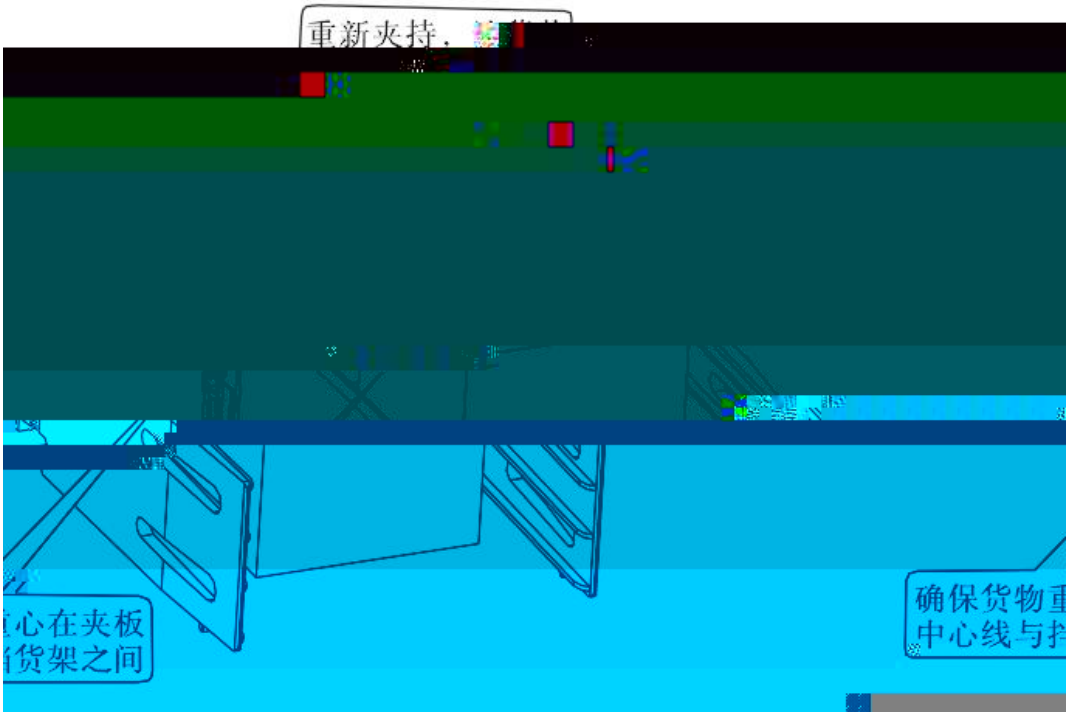


重新夹持，
确保货物重
中心线与
心在夹板
货架之间

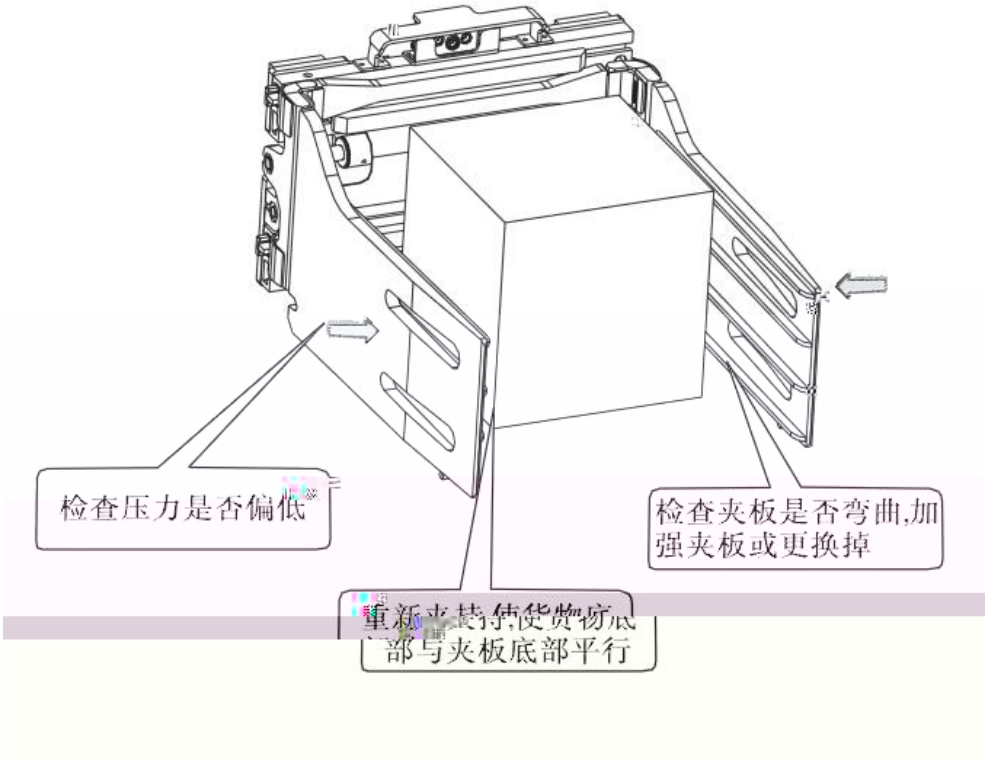
检查压力是否偏低
检查夹板是否弯曲,加
强夹板或更换掉
重新夹持,使货物底
部与夹板底部平行

